



一、接线参考

1. 普通手轮接线

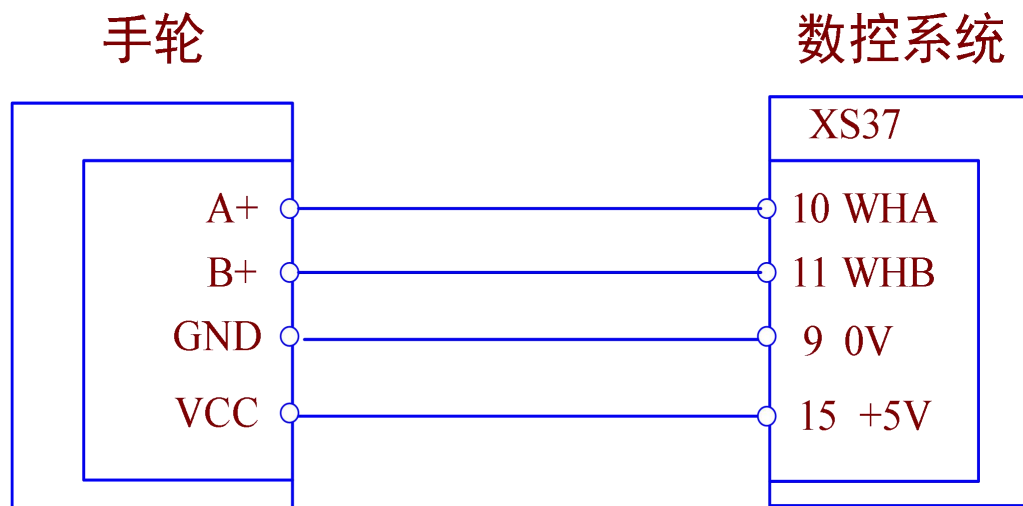

2. 外挂手轮接线

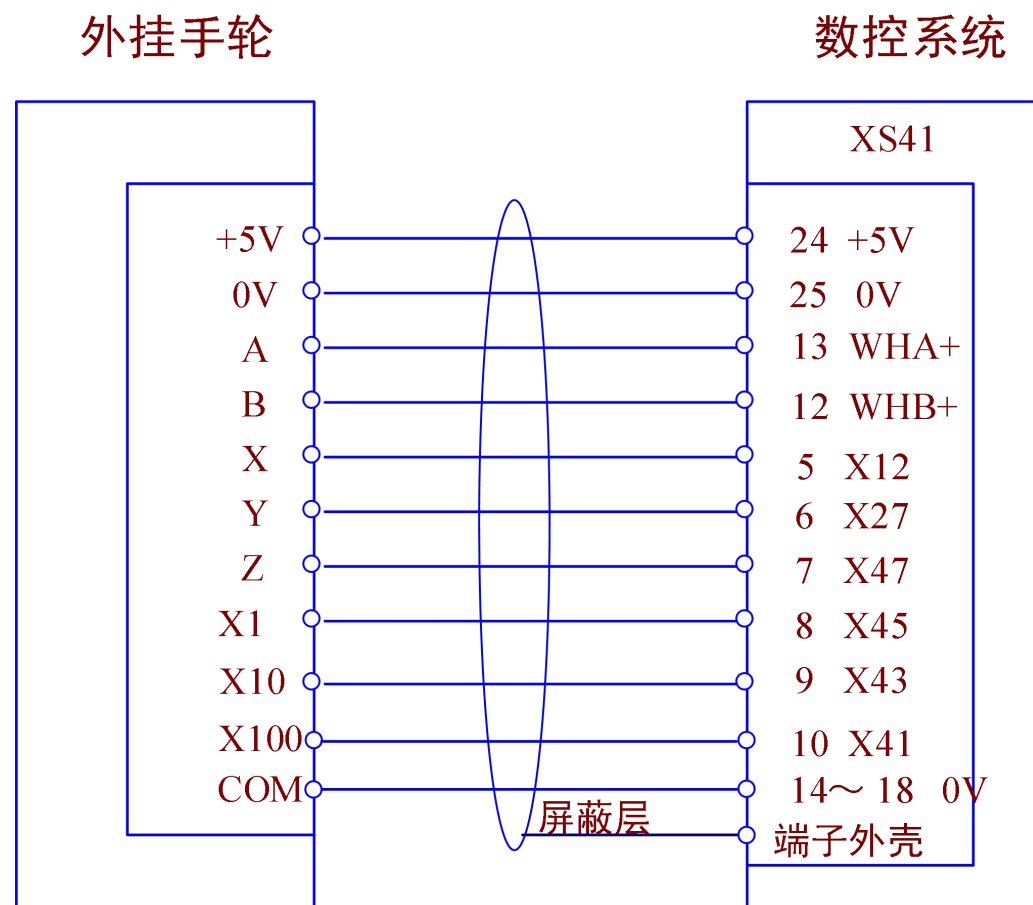

二、参数设置

21 系列总线型

参数号	名称	设定值
0600	手轮设置	0 1 0 1 1 0 0 0
0620	X 选择输入口	12
	Y 选择输入口	27
	Z 选择输入口	47
	A 选择输入口	48
0621	手轮倍率*1	45
0622	手轮倍率*100	43
0623	手轮倍率*1000	41