



一、接线参考

1. 普通手轮接线

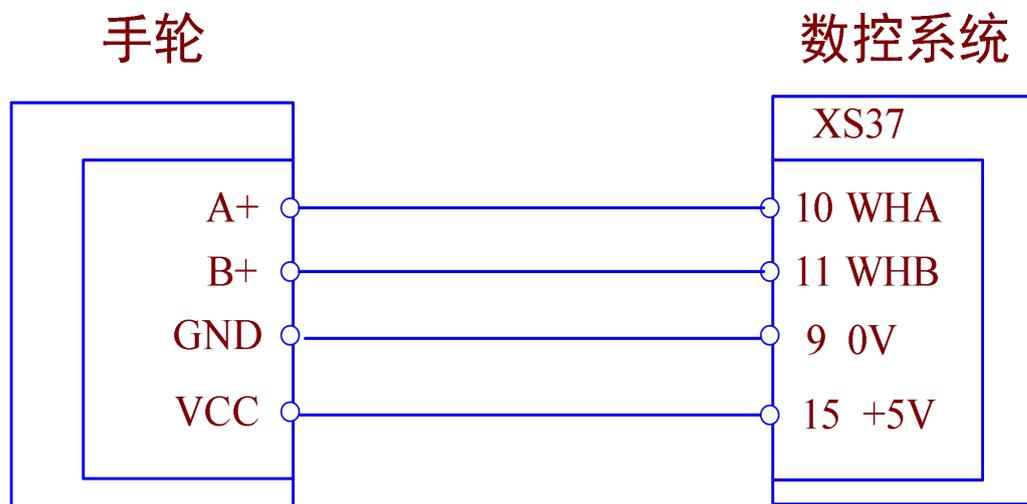

2. 外挂手轮接线

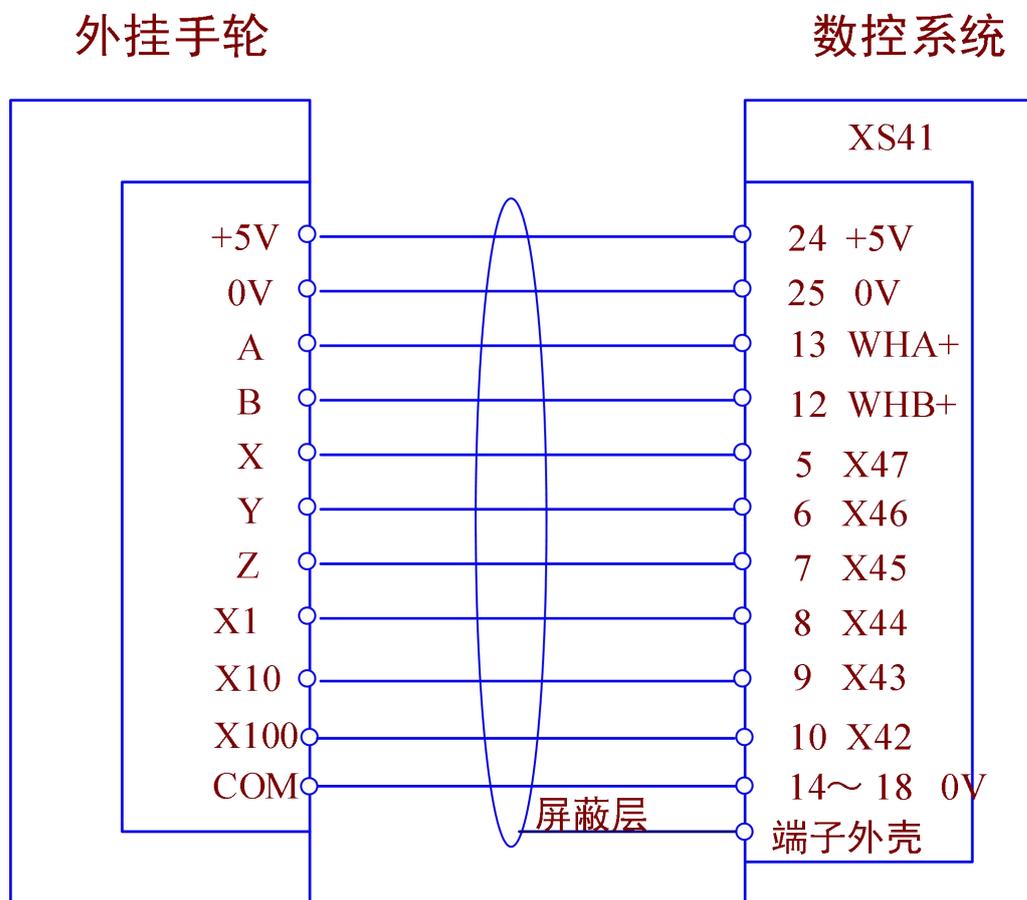

二、参数设置

21 系统脉冲型

参数号	名称	设定值
0600	手轮设置	01011000
0620	X 选择输入口	47
	Y 选择输入口	46
	Z 选择输入口	45
0621	手轮倍率*1	44
0622	手轮倍率*100	43
0623	手轮倍率*1000	42